


## Senzor otevření okna/dveří Sonoff DW2-Wifi

Návod k použití (revize 1.1)

[www.chyrobot.cz](http://www.chyrobot.cz)

# Informace o produktu

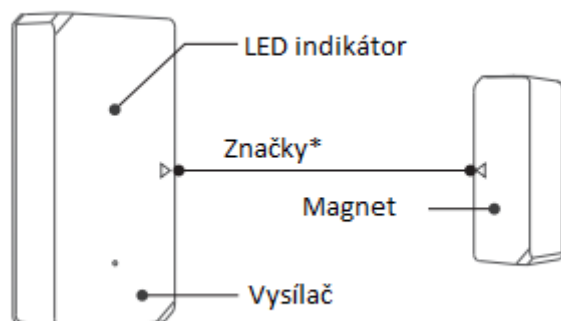

\* Značky označují instalační pozici vysílače a magnetu pro správnou funkci. Dodržujte prosím maximální vzdálenost mezi vysílačem a magnetem 5 mm.

## Funkce

DW2-Wifi je Wifi nízkoenergetický bezdrátový snímač otevřených dveří/oken, který lze použít ke sledování otevření oken/dveří v reálném čase. Propojte ho s vaší bránou a můžete pomocí něj tvořit chytré scény pro spouštění dalších zařízení.



Share Control



Alarm push notification



Historical operation records



Battery level

## Popis LED indikátorů

Stav LED	Popis stavu
LED rychle problikne 1x	Není možné se připojit k routeru
LED rychle problikne 2x	Není možné se připojit k Vaší Wifi, nestabilní připojení



# Instrukce k používání

## 1. Stáhněte si aplikaci



Android™ & iOS


## 2. Nainstalujte baterie

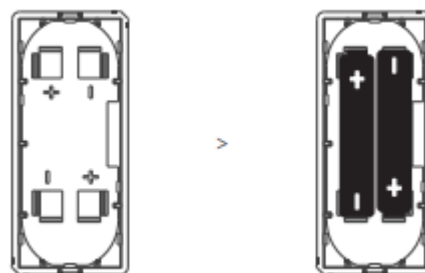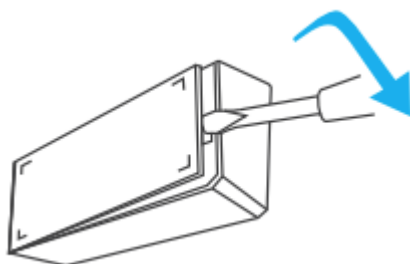

1. Odeberte zadní kryt vysílače.
2. Vložte baterie (dodržte polaritu).
3. Vraťte zpět zadní kryt vysílače.

**Upozornění: Baterie nejsou součástí výrobku.**

## 3. Přidejte zařízení

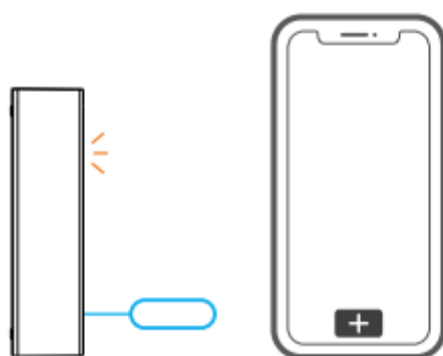


**Stiskněte tlačítko párování po dobu 5 vteřin.**


Otevřete aplikaci eWeLink, vyberte „+“ pro přidání zařízení a zvolte „Bluetooth Connect“.  
Postupujte dle pokynů aplikace.

# Návod k instalaci/umístění


1. Sejměte ochranou pásku.

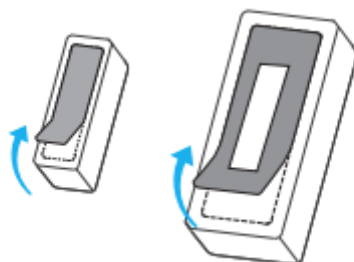

2. Při instalaci na místo dodržte vzájemnou pozici vysílače a magnetu vyznačenou na tělech.

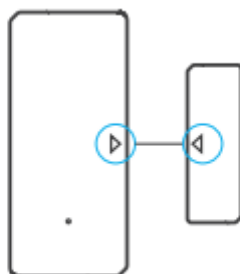

3. Nainstalujte obě části, ujistěte se, že mezera mezi nimi je maximálně 5 mm (při zavřeném okně/dveřích).

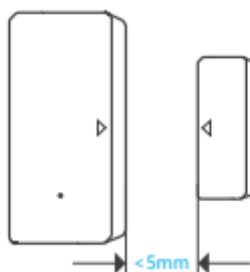

**Upozornění:** Doporučená výška instalace zařízení od podlahy/povrchu je maximálně 2 metry.

**Upozornění:** Nikdy neinstalujte na vnější stranu okna.


**Upozornění:** Nikdy neinstalujte na místa vystavená vodě a kondenzující vlhkosti (typicky dolní část okna, pokud se na něm tvoří v chladných dnech srážená vlhkost).

**Upozornění:** Neinstalujte poblíž rozvodů elektřiny a magnetů. Může být ovlivněna funkčnost zařízení.

# Specifikace

Model	DW2-Wifi
Napájení (baterie)	DC3V – 2x1,5 V baterie (typ AAA)
Pracovní teplota	-10 až +40 °C
Pracovní vlhkost	10-90 %, nekondenzující
Klidová spotřeba	<40 uA
Spotřeba při signalizaci	<15 mA
Maximální mezera vysílač/magnet	<5 mm
Materiál	PC
Typ připojení, dosah	433 MHz/RF
Wifi	IEEE 802.11b 2.4 GHz
Aplikace (podporované OS)	Android, iOS
Rozměry	Vysílač: 70x31x19 mm Magnet: 42x14x16 mm

## Výměna baterií

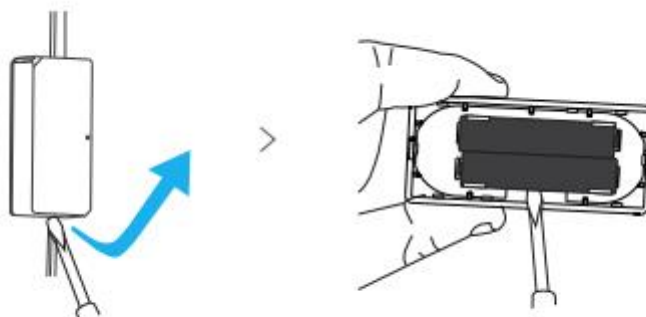

# Běžné problémy (FAQ)

## Otázka:

Proč u zařízení dochází opakovaně k nemožnosti ho připojit?

## Odpověď

Prosím k řešení problému použijte následující postup:

- Přeneste zařízení blíže k vaší bráně.

## Otázka:

Nedochází k signalizaci otevření okna/dveří?

## Odpověď

Prosím k řešení problému použijte následující postup:

- Zkontrolujte, zda je mezera mezi vysílačem a magnetem maximálně 5 mm.
- Zkontrolujte, zda je zařízení nainstalováno správně a pozice magnetu odpovídá pozici vysílače dle vyznačených šipek.

## Otázka:

Proč se mé zařízení hlásí jako nepřipojené (off-line)?



## Odpověď

Zařízení potřebuje zhruba 1-2 minuty pro připojení k vaší Wifi a síti. Pokud zůstane off-line i po uplynutí této doby, zkontrolujte prosím indikátor LED a postupujte dle tabulky Popis LED indikátorů:


- Pokud se zařízení nepodařilo připojit k vaší Wifi síti (modrá LED rychle problikne 1x):
  - možná jste zadali špatné heslo k Wifi
  - možná je příliš velká vzdálenost mezi zařízením a vaším routerem
  - Wifi na frekvenci 5 GHz není podporována, použijte síť 2.4GHz
  - zkontrolujte, zda ve vaší síti není aktivní MAC filtr adres, pokud ano, vypněte ho nebo povolte zařízení ve vaší síti
  - můžete zkusit použít své mobilní připojení (hotspot – může být zpoplatněno, pokud nemáte aktivní datový tarif).
- Pokud se zařízení připojilo k síti Wifi, ale nedaří se mu připojit k serveru, vyzkoušejte následující (modrá LED rychle problikne 2x):
  - ověřte, zda je připojení dostatečně stabilní

pokud zařízení hlásí často tento typ chyby, je připojení k síti nestabilní.

# Ukázková instalace

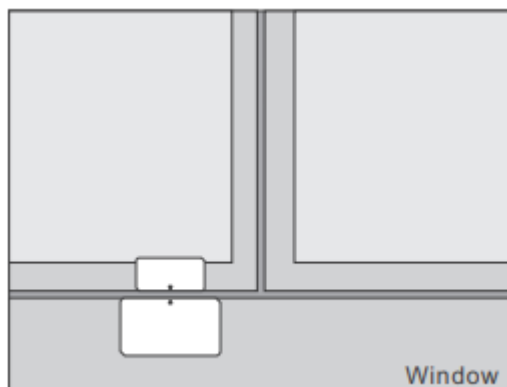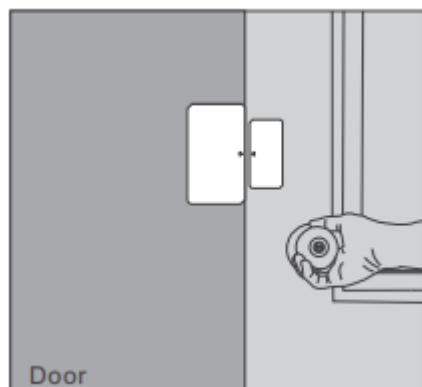

Ukázková instalace na dveře a okno.

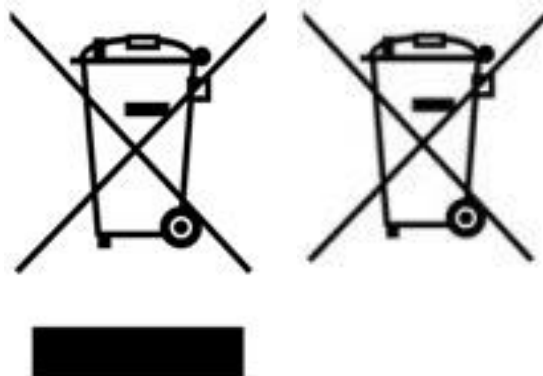

Více informací o zpětném odběru spotřebičů naleznete například na našich stránkách <http://www.chyrobot.cz>.