


Senzor vibrací Aqara Vibration Sensor

Návod k použití (revize 1.0)

www.chyrobot.cz

Informace o produktu

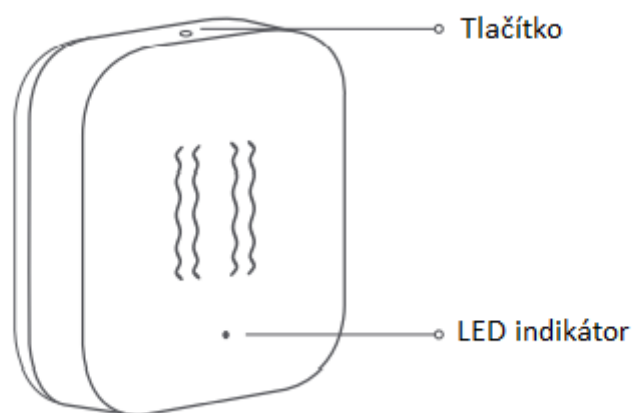

Funkce

Aqara Vibration Sensor je Zigbee čidlo vibrací a pohybu, které detekuje vibrace a zrychlení pomocí pokročilého senzoru. Umožňuje snadnou instalaci a má malou spotřebu energie.

Instrukce k používání

1. Stáhněte si aplikaci Aqara Home a nainstalujte si v domácnosti Aqara Hub.
2. Aktivujte zařízení
3. Otevřete aplikaci, klepněte na „Home“ a pak na „+“ v pravém horním rohu pro přidání nového zařízení (Add Device (Accessory) page). Vyberte Vibration Sensor.
4. Pokračujte dle pokynů aplikace.

Otestování komunikace


Po spárování senzoru s hubem přeneste zařízení na preferované místo. Stiskněte tlačítko na senzoru, pokud hub vydá zvukové upozornění, senzor komunikuje správně s hubem a v jeho umístění je možné efektivně komunikovat s hubem.

Reset


Dlouhým stisknutím tlačítka dojde ke spuštění párování senzoru.

Postup instalace

1. Umístění volně na stole (případně jiném vhodném povrchu).

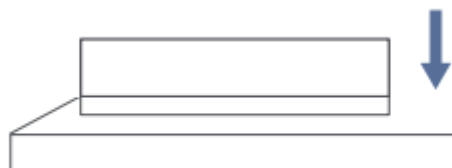

2. Přichycení na vybrané místo pomocí oboustrannné lepicí pásky (místo musí být suché a odmaštěné).

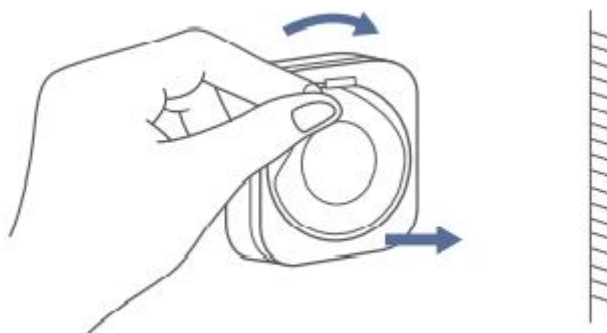

Specifikace

Model	DJT11LM
Napájení (baterie)	CR2032
Pracovní teplota	-10 až +50 °C
Pracovní vlhkost	0-95 %, nekondenzující
Typ připojení	ZigBee 3.0, ≤9.99dBm
Rozměry	36x36x9 mm

Upozornění

- Tento produkt není hračka, měl by být mimo dosah dětí.
- Tento produkt je určen pro vnitřní použití, nevystavujte ho povětrnostním vlivům ani kondenzující vodě.
- Nevystavujte produkt vysokým teplotám, neumísťujte ho u zdrojů vytápění a jiných zdrojů tepla.
- Neopravujte produkt svépomocí, využijte služeb kvalifikované osoby.
- Tento produkt je určen pro domácí použití, výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené jeho nevhodným použitím.

Běžné problémy (FAQ)


Otázka:

Proč u zařízení dochází opakovaně k nemožnosti ho připojit?

Odpověď

Prosím k řešení problému použijte následující postup:

- Přeneste zařízení blíže k vaší bráně.

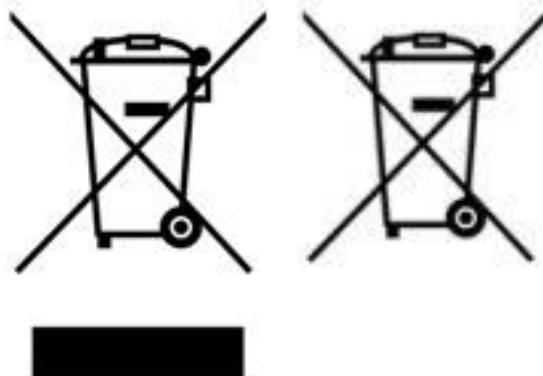

Více informací o zpětném odběru spotřebičů naleznete například na našich stránkách <http://www.chyrobot.cz>.